



BRUKERHÅNDBOK

TABLE OF CONTENTS

ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON	02
RIKTIG BRUK	10
FCC-INFORMASJON	13
FORSAMLING	14
FLYTTE STEGET	23
JORDINGSMETODER	24
EKSPLODERTEGNING	25
DELELIST	26

VIKTIG SIKKERHETSINSTRUKSJON!

Når du bruker STEPR, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

Les alle instruksjonene før du bruker STEPR.

FARE – For å redusere risikoen for elektrisk støt:

1. Trekk alltid støpselet til STEPR-enheten ut av stikkontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller personskade:

1. STEPR-enheten skal aldri stå uten tilsyn når den er koblet til strømmettet. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når den ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler.
2. Bruk STEPR kun til det tiltenkte bruken som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
3. Bruk aldri STEPR-enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har blitt mistet i bakken eller skadet, eller hvis den har blitt mistet i vann. Returner STEPR-enheten til et servicesenter for undersøkelse og reparasjon.
4. Hold ledningen unna varme overflater.
5. Bruk aldri STEPR-en med blokkerte luftåpninger. Hold luftåpningene fri for lo, hår og lignende gjenstander.

VIKTIG SIKKERHETSINSTRUKSJON!

6. Aldri slipp eller stikk noen gjenstand inn i noen åpning.
7. Ikke bruk utendørs.
8. Ikke bruk der STEPR-ene brukes i aerosol (spray) eller der oksygen administreres.
9. For å koble fra, slå av STEPR-en og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
10. Koble STEPR kun til en jordet stikkontakt. Se jordingsinstruksjonene.
11. STEPR-enheten er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av STEPR av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Hold barn under 13 år unna STEPR-enheten.
12. Ikke bær STEPR-enheten etter ledningen, og bruk den ikke som håndtak.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Spesifikasjonene til STEPR kan avvike noe fra illustrasjonene og kan endres uten varsel.

ADVARSEL

***Les alle instruksjonene nøye før du bruker STEPR.
Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse:***

Det er flere områder under monteringsprosessen som må vies spesiell oppmerksomhet. Det er svært viktig å følge monteringsanvisningen riktig og sørge for at alle deler er godt strammet. Hvis monteringsanvisningen ikke følges riktig, kan STEPR ha deler som ikke er strammet, og som vil virke løse og forårsake irriterende lyder. For å forhindre skade på STEPR må monteringsanvisningen gjennomgås, og korrigerende tiltak bør iverksettes.

Bruk aldri STEPR-enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har blitt skadet eller har vært nedsenket i vann.

Når det oppstår en nødsituasjon, fjern «nødstoppknappen» umiddelbart.

Det er en viss risiko for høy hastighet, det anbefales at brukere ikke bruker for høy hastighet rett etter at STEPR er startet.

Forsiktig: Les monteringsanvisningen nøye, følg instruksjonene når du monterer den.

IMPORTØR:
STEPR INC.
LEGG TIL: 300 Delaware Ave. Suite 210 #524
Wilmington, DE 19801
USA

OPPMERKSOMHET

1. Før du starter et treningsprogram, bør du rådføre deg med legen din eller helsepersonell.
2. Sjekk at alle boltene er låst.
3. Plasser aldri STEPR-en i et vått område, da det vil forårsake problemer.
4. Vi tar intet ansvar for problemer eller skader som følge av ovennevnte årsaker.
5. Ta på deg sportsklær og sko før du løper.
6. Ikke tren i 40 minutter etter måltider.
7. For å unngå smerter, varm opp før trening.
8. Rådfør deg med lege før trening hvis du har høyt blodtrykk.
9. STEPR brukes kun for voksne og innendørs bruk.
10. Gi eldre, barn og funksjonshemmede god omsorg, veiledning og tilsyn.
11. Ikke koble noe til noen deler av STEPR, ellers kan det skade den.
12. Ikke koble ledningen til midten av kabelen; ikke forleng kabelen eller bytt kabelplugg; ikke plasser tunge gjenstander oppå kabelen eller plasser kabelen i nærheten av varmekilder; forby bruk av stikkontakter med flere hull, disse kan forårsake brann eller personer kan bli skadet av strømmen.
13. Slå av strømmen når STEPR-en ikke er i bruk. Når strømmen er av, må du ikke dra i strømledningen for å holde ledningen ubrutt.
14. Maksimal brukervekt: 160 kg.

OPPMERKSOMHET

- 15. Pulsmålerdataene er kanskje ikke nøyaktige og kan ikke brukes til medisiner. Overdreven trening kan forårsake skade, til og med død. Hvis du føler deg svimmel, kvalm eller andre unormale symptomer, må du stoppe treningen og kontakte lege umiddelbart.
- 16. Klassen til STEPR er: SC
- 17. At helseskader kan skyldes feil eller overdreven trening.

STEPR kan brukes av barn fra 14 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av STEPR og forstår farene som er involvert.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Råd om stell og, hvis aktuelt, vedlikehold skal gis med hver del av utstyret. Rådene skal minst inneholde:

- a. En advarsel om at sikkerhetsnivået til STEPR bare kan opprettholdes dersom den regelmessig undersøkes for skader og slitasje, f.eks. tau, trinser, koblingspunkter;
- b. Et råd om å bytte ut defekte komponenter umiddelbart og/eller holde STEPR ute av bruk inntil reparasjon;
- c. Spesiell oppmerksomhet på komponenter som er mest utsatt for slitasje.

VIKTIG SIKKERHETSFORANSTALTNING

- Hvis du opplever noen form for smerte, inkludert, men ikke begrenset til, brystmerter, kvalme, svimmelhet eller kortpustethet, må du slutte å trene umiddelbart og kontakte legen din før du fortsetter.
- Hold alltid et behagelig tempo når du trener.
- Ikke bruk klær som kan sette seg fast i noen del av STEPR-en.
- Bruk alltid sportssko når du bruker STEPR.
- Ikke hopp på STEPR-en.
- Aldri skal det være mer enn én person på STEPR-en under drift.
- STEPR-enheten skal ikke brukes av personer som veier mer enn angitt i denne håndboken. Unnlattelse av å overholde anvisningene vil ugyldiggjøre garantien.
- Koble fra all strøm før du utfører service eller flytter STEPR-en. Tørk av overflatene med såpe og en lett fuktig klut for å rengjøre dem; bruk aldri løsemidler.
- STEPR-enheten skal aldri stå uten tilsyn når den er koblet til strømmettet. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når den ikke er i bruk, og før du setter på eller tar av deler.
- Ikke bruk under teppe eller pute. Overdreven oppvarming kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
- Koble kun STEPR til en jordet stikkontakt.
- Barn under 13 år eller kjæledyr skal aldri være innenfor 3 meter fra STEPR.

VIKTIG SIKKERHETSFORANSTALTNING

- Hold barn under 13 år unna denne øvelsen med STEPR. Tenåringene må være under oppsyn til enhver tid når de bruker STEPR.
- STEPR-enheten er ikke beregnet for bruk av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning eller instruksjoner om bruk av STEPR av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Bruk STEPR kun til det tiltenkte bruken som beskrevet i brukerhåndboken.
- Ikke bruk annet tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Tilbehør kan forårsake skade.
- Bruk aldri STEPR-enheten hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis den ikke fungerer som den skal, hvis den har blitt mistet i bakken eller skadet, eller hvis den har blitt senket i vann.
- Hold strømledningen unna varme overflater. Ikke bær denne enheten etter strømledningen eller bruk ledningen som et håndtak.
- Bruk aldri STEPR-en med blokkert luftåpning. Hold luftåpningen ren, fri for lo, hår og lignende.
- For å unngå elektrisk støt, må du aldri slippe eller stikke gjenstander inn i noen åpning.
- Ikke bruk der STEPR-ene brukes i aerosol (spray) eller når oksygen administreres.
- For å koble fra, slå av alle kontroller og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke bruk STEPR på steder som ikke er temperaturkontrollert, for eksempel, men ikke begrenset til, garasjer, verandaer, bassengrom, bad, carporter eller utendørs. Unnlatelse av å overholde anvisningene kan ugyldiggjøre garantien. Ikke temperaturkontrollert, for eksempel, men ikke begrenset til, garasjer, verandaer, bassengrom, bad, carporter eller utendørs. Unnlatelse av å overholde anvisningene kan ugyldiggjøre garantien.

VIKTIG SIKKERHETSFORANSTALTNING

- Ikke fjern konsolldekslene med mindre du blir bedt om det av kundeservice. Service skal kun utføres av en autorisert servicetekniker.
- Sørg for at det er minst 2*1 m ledig plass bak STEPR-en.
- Hvis det oppstår noe unormalt under bruk, trykk på nødknappen og gå av STEPR-en etter at den stopper.
- Hvis du oppdager skader eller slitasje på støpselet eller noen del av ledningen, må du få disse byttet ut umiddelbart av en kvalifisert elektriker.
 - ikke forsøk å endre eller reparere disse selv.
- Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, en servicerepresentant eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Hvis du vil demontere STEPR-en, må du stoppe STEPR-en helt.
- Indikasjon på at det frie området skal være minst 0,6 m større enn treningsområdet i retningene STEPR-en er tilgjengelig fra. Det frie området må også inkludere området for nøddemontering. Der STEPR-en er plassert ved siden av hverandre, kan verdien av det frie området deles. Det frie området og treningsområdet skal illustreres med en egen figur.
- Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med STEPR-en.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

RIKTIG BRUK

1. Som vist i figuren nedenfor, brukeren går inn i trappeområdet til trappetreneren fra retningen til pilen, går opp trinnene og klikker på startknappen for å begynne å bruke STEPR.



2. Som vist på figuren nedenfor, klikker du på stoppknappen etter at brukeren er ferdig med å trene. Etter at trappetreneren stopper jevnt, forlater brukeren trinnområdet til STEPR fra pilens retning.




3. Hvis trappen rister for mye under trening, betyr det at kjedet er for løst. Fjern venstre og høyre beskyttelsesdeksel på hoveddrammen, og bruk en sekskantet T-formet skiftenøkkel til å feste skruen på bakgiret med klokken for å stramme kjedet som vist i figur 1. Som vist i figur 2, når avstanden mellom kjedet og røret er justert til 35 mm, kan du fortsette å bruke STEPR.

FIGUR 1



FIGUR 2

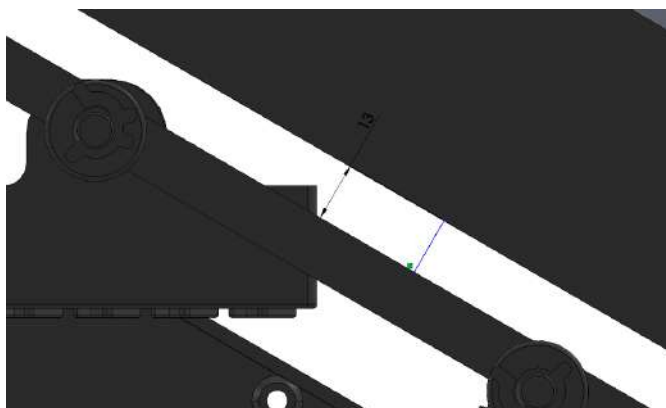

4. Hvis start/stopp-knappen blir skadet under bruk, kan du ikke fortsette å bruke STEPR, og du må bytte ut de interne elektroniske delene før du fortsetter å bruke STEPR.
5. Trappens overflate er laget av plast, som er lett å slite. Sørg for at brukerens fotsåler er rene når du bruker den.
6. Det er to NØDSTOPPKNAPPER på STEPR-en. En nødstoppknapp er plassert under styret, og den andre er plassert nederst til høyre på styret. NØDSTOPPKNAPPENE vil stoppe trinnflatene helt når de trykkes inn.
7. Stå rett foran STEPR-en. Grip tak i styret og gå opp på STEPR-en til du er innenfor komfortabel rekkevidde av konsollen, den øvre nødstoppspaken og håndtakene på styret.
8. For å finne riktig treningsstilling, stå på trinnene innenfor komfortabel rekkevidde av konsollen. Hold en konstant avstand fra konsollen og håndtakene innenfor rekkevidde. Hold knærne lett bøyde til enhver tid.

FCC-informasjon til brukeren

1. Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke STEPR.
2. Merk: STEPR-enheten er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. STEPR-enheten genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan den forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis STEPR-enheten forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå STEPR-enheten av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:
 - Endre eller flytt mottakerantennen.
 - Øk avstanden mellom STEPR og mottaker.
 - Koble STEPR-en til en stikkontakt på en annen krets enn den som den er koblet til mottakeren er tilkoblet.
 - Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.


MONTERINGSTRINN

Note: Gulvarealet til denne STEPR-en er 1175 × 735 mm

Vekt: 110 kg



TRINN 1

1. Åpne pakken, fjern alle delene fra esken på bakken.
2. Før den nedre ledningen 2 (123) til bryteren gjennom det høyre dekordekselet (49R) for å koble den til den øvre ledningen 2 til bryteren og den midtre ledningen 2 til bryteren (124).
3. Dekk det dekorative dekselet (49L / R) til det oppreiste røret (2L / R), og lås deretter det oppreiste røret (2L/R) til hovedrammen (1) med seks M10*20 sekskantskruer (74) og seks $\phi 10 \times 1.2$ låseskiver (102). (Ikke stram dem nå).

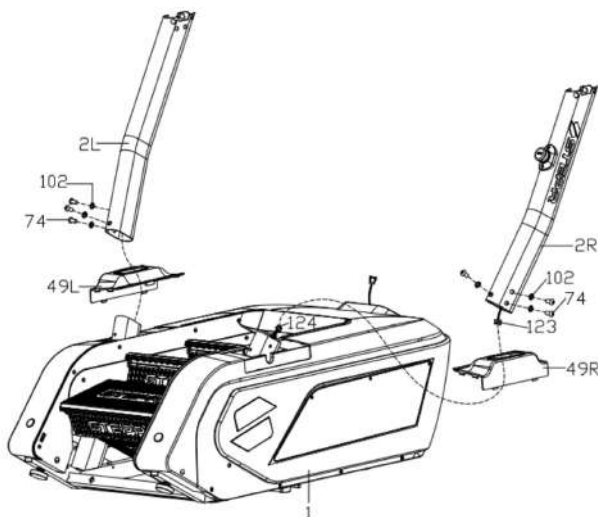


TRINN 2

1. Koble den nedre forlengelsesledningen for konsollet (119) på konsollet til den nedre ledningen for konsollet (120) på konsollet;
2. Heng hullene 5-A/5-B i den nedre konsollstolperammen 2 (5) på den indre sekskantede sylindriske hodebolten (98), som vist nedenfor A-1, A-2 og A-3;
3. Fest den nedre konsollmasten (5) til hovedrammen (1) med fire M10*30 sekskantskruer (73) og fire $\phi 10$ flate skiver (105). (Ikke stram dem nå).

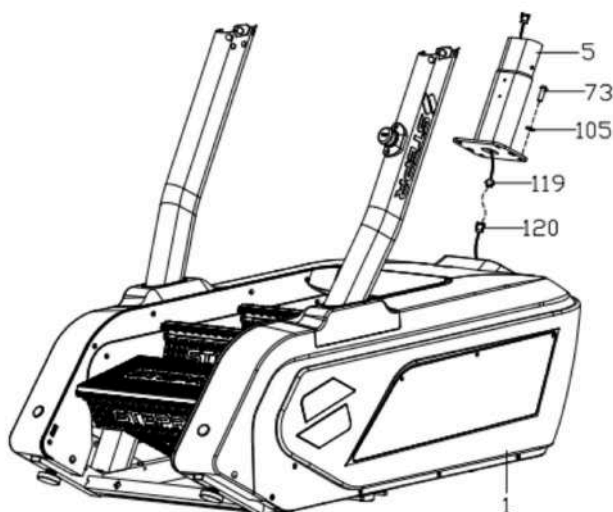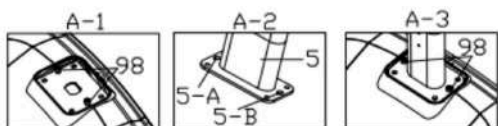


TRINN 3

1. Lås konsollens bakdeksel (35) til øvre konsollstang (4) med fire kryssskruer M5*15 (81);
2. Sett den øvre forlengelsesledningen til konsollen (118), den nedre ledningen til nødbryteren 1 (122), inn i den tilsvarende porten på stikkontaktkortet (121) (som vist i figur C, D);
3. Lås datamaskindekselpynten (36) til konsollens bakdeksel (35) med fire ST4.0*16 kryssskruer (89).

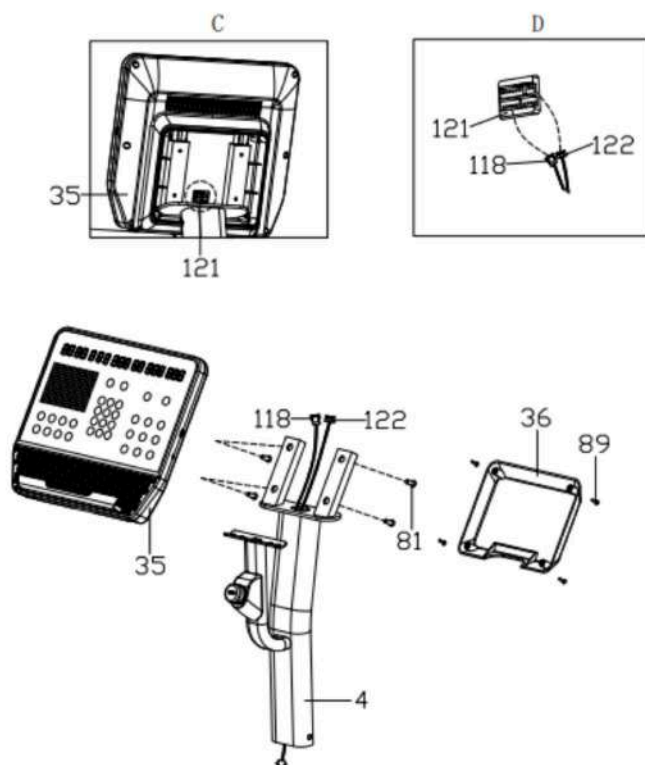


TRINN 4

1. Koble den øvre forlengelsesledningen på konsollet (118) til den nedre forlengelsesledningen på konsollet (119);
2. Fest konsollmasten (4) til den nedre konsollmasten (5) med fire M10*20 sekskantskruer (74) og fire låseskiver $\Phi 10 \times 1.2$ (102). (Ikke stram dem nå).

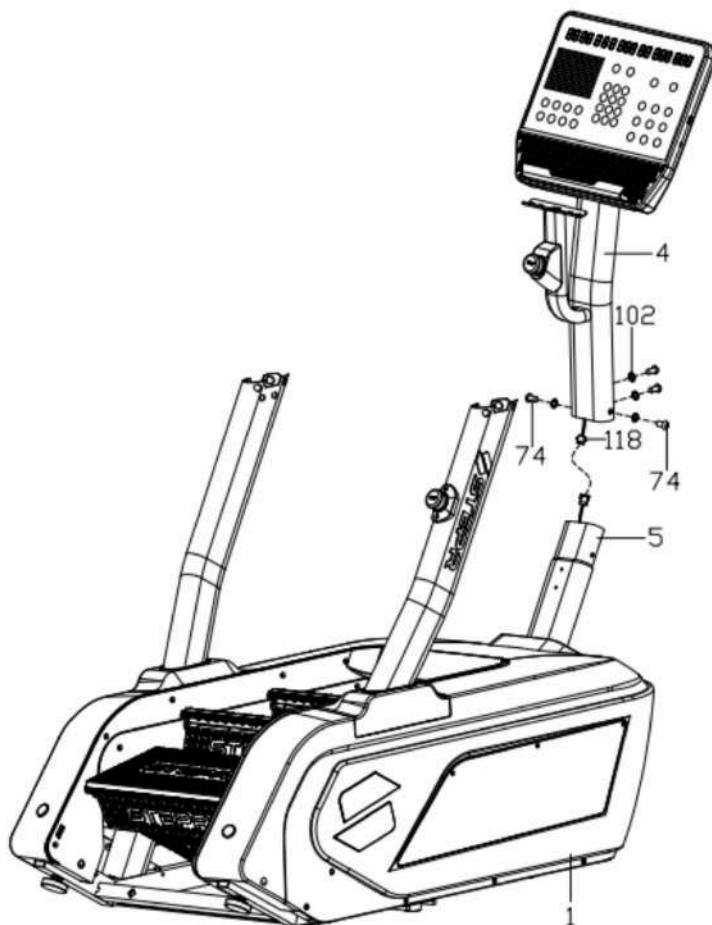


TRINN 5

1. Dekk rekkverket (3V/H) til oppreistrøret (2V/H);
2. Juster hullet på E-en og det oppreiste røret til venstre/høyre (2V/H), og trykk deretter E-en på rekkverket til venstre/høyre (3V/H) ned på det oppreiste røret. Fest rekkverket (3V/H) og det oppreiste røret (2V/H) med seks sekskantskruer M10*20 (74) og seks låseskiver $\Phi 10 \times 1,2$ (102). (Ikke stram dem nå).
3. Juster rekkverket (3V/H) og øvre konsollstang (4) i posisjon, og lås deretter rekkverket (3V/H) til den faste delen av konsollstangen (4) med fire M8*20 sekskantbolter (77) og fire $\Phi 8 \times 1,2$ låseskiver (103).

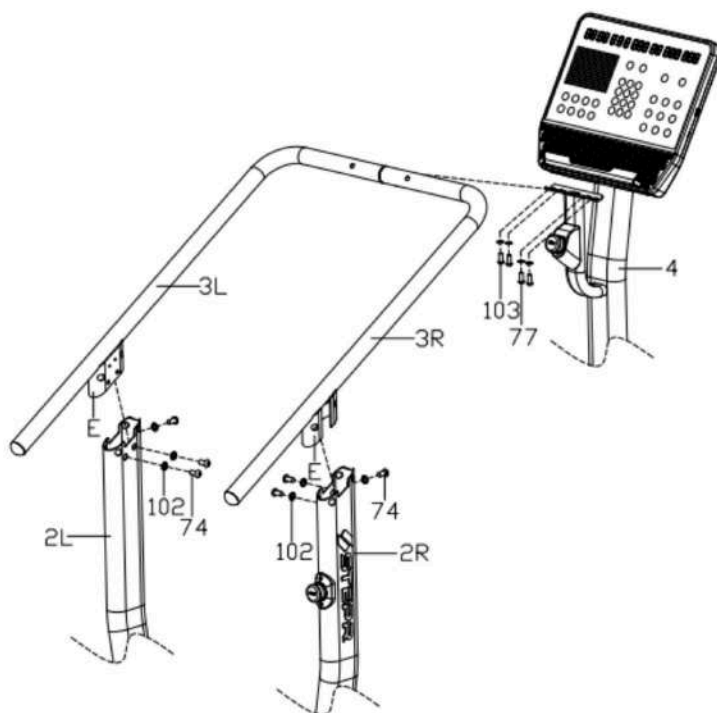


TRINN 6

1. Lås alle de seksten M10*20 sekskantskruene (74) og de fire M10*30 sekskantskruene (73) som ikke var godt låst i de forrige monteringsstrinnet;
2. Klips hurtigkoblingen ved H på det dekorative dekselet (49L/R) inn i beskyttelsesdekselet (44L/R), og trykk deretter hurtigkoblingen ved K på det dekorative dekselet (49L/R) til beskyttelsesdekselet (44L/R);
3. Plasser telefonholderen (133) midt på rekkverket (3V/H), og lås telefonholderen (133) til rekkverket (3V/H) med to kryssskruer ST4.0*16 (89).

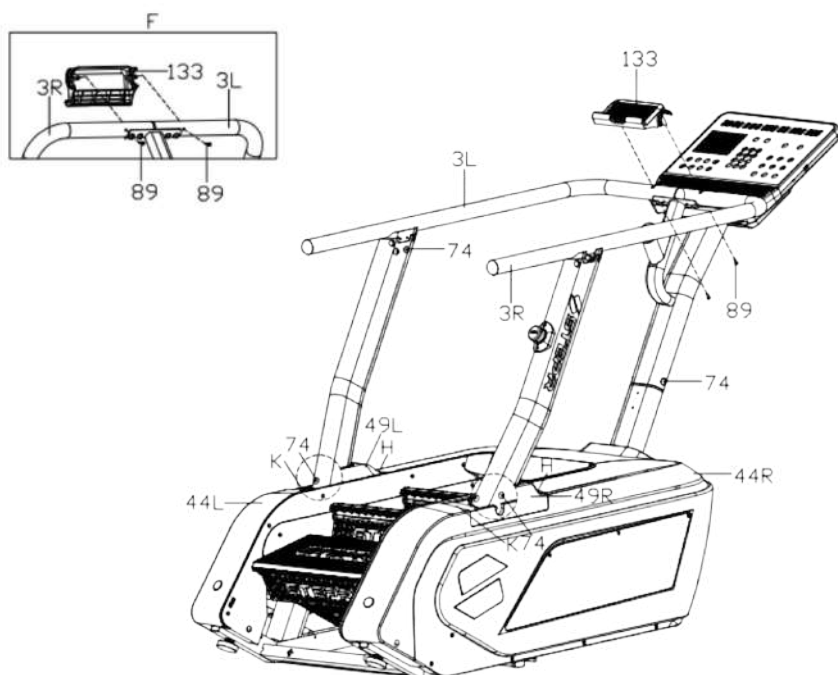


TRINN 7

1. Lås rekkverket (3V/H) på det utvendige dekorative dekselet (41V/H) med fire kryssskruer ST4.0*16(89);
2. Lås det innvendige dekorative dekselet (42L/H) på det oppreiste røret (2L/H) med fire kryssgevindskruer ST4.0*16(89).

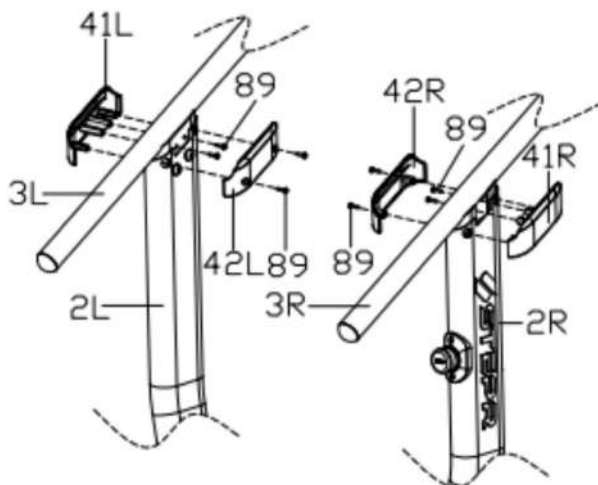


TRINN 8

1. Lås flaske-/telefonholderen (40) på den nedre konsollstangen (5) med to sekskantskruer M6*25 (79);
2. Ta det dekorative dekselet til konsollmasten (55) fra hverandre med hendene, og dekk det deretter til den nedre konsollmasten (5).

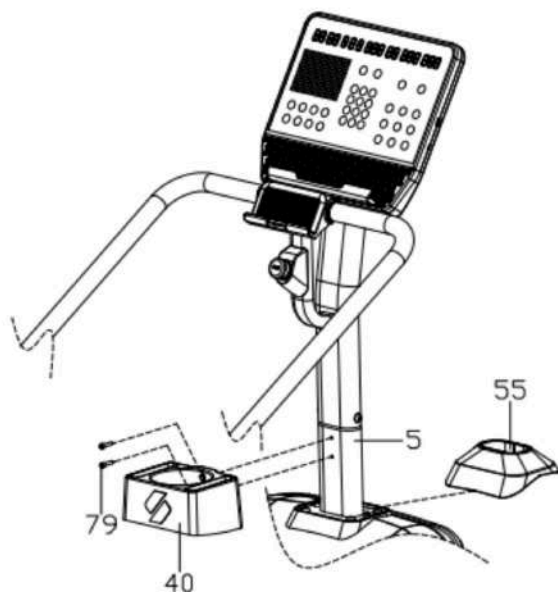


TRINN 9

1. Bruk 2 stk. M10*65 sekskantbolter med sylindrisk hode (70), 2 stk. D10 buevask (54) og 2 stk. M10 hodeskruer (57) for å feste den forsterkede baserammen (7) på baserammen (6) (ikke stram dem nå).

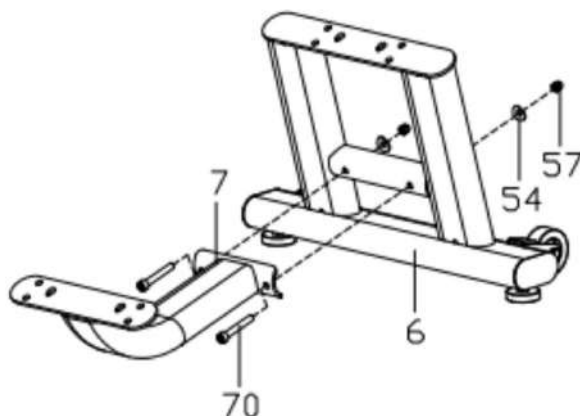

TRINN 10


1. Først monterer du hovedrammen (1), deretter knepper du igjen baserammen (6), og den faste blokken L og M på forsterker baserammen (7) på hovedrammen (1) med 4 stk. sekskantede sylindriske hodebolter (98);
2. Lås baserammen (6) og forsterk baserammen (7) på hovedrammen (1) godt med 4 stk. M10*20 sekskantbolter (74) og 4 stk. $\Phi 10$ innvendige taggete låseskiver (102);
3. Lås de 2 stk. M10*65 sekskantede sylindriske hodeboltene (70) som var forhånds slåst.

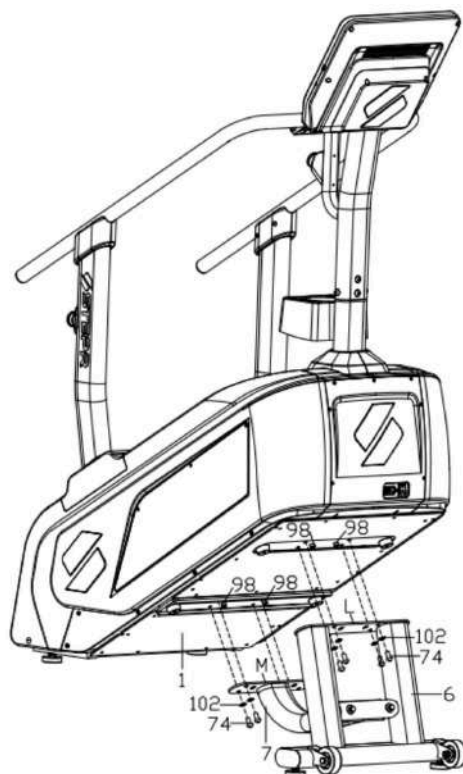

FLYTTE STEGET

Skru de to transporthåndtakene (131) inn i hovedrammen (1) etter at STEPR er flyttet, og skru ut transporthåndtakene (131) og legg dem bort for neste bruk.

ADVARSEL STEPR-en er tung, vær forsiktig og få ekstra hjelp om nødvendig når du flytter den. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til skade.

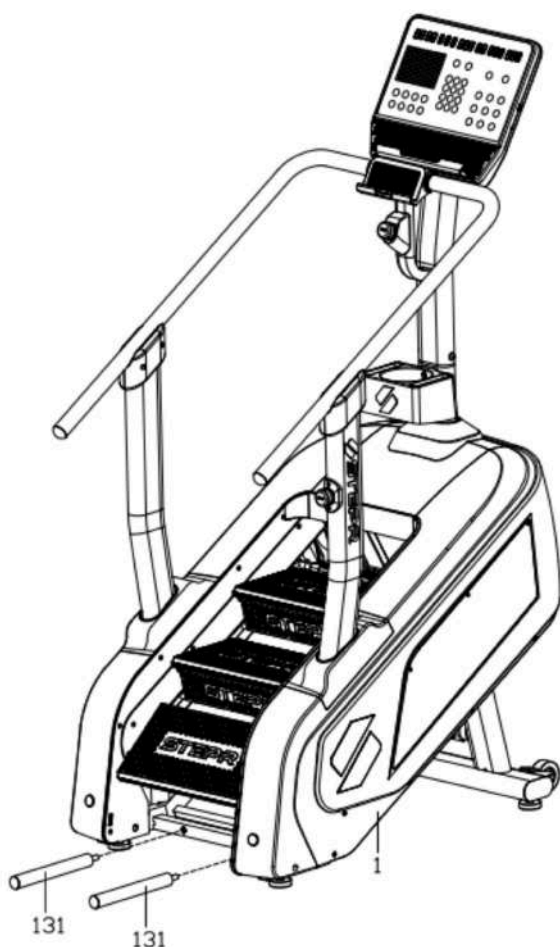

JORDINGSMETODER

STEPR-enheten må jordes. Hvis den skulle fungere feil eller havarere, gir jording en vei med minst motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt.


STEPR-enheten er utstyrt med en ledning med en STEPR-jordleder og en jordplugg. Støpselet må kobles til en passende stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forskrifter.


FARE–Feil tilkobling av STEPR-jordlederen kan føre til fare for elektrisk støt. Ta kontakt med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om STEPR-en er riktig jordet.

Ikke modifier støpselet som følger med STEPR – hvis det ikke passer i stikkontakten, må du få installert et skikkelig stikkontakt av en kvalifisert elektriker.

STEPR-en er til bruk på en nominell 110-volts krets og har en jordplugg som ser ut som pluggen illustrert i skisse A i figuren nedenfor. Sørg for at STEPR-en er koblet til en stikkontakt med samme konfigurasjon som pluggen.

Ingen adapter skal brukes med STEPR.

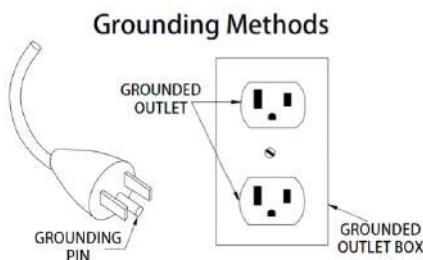

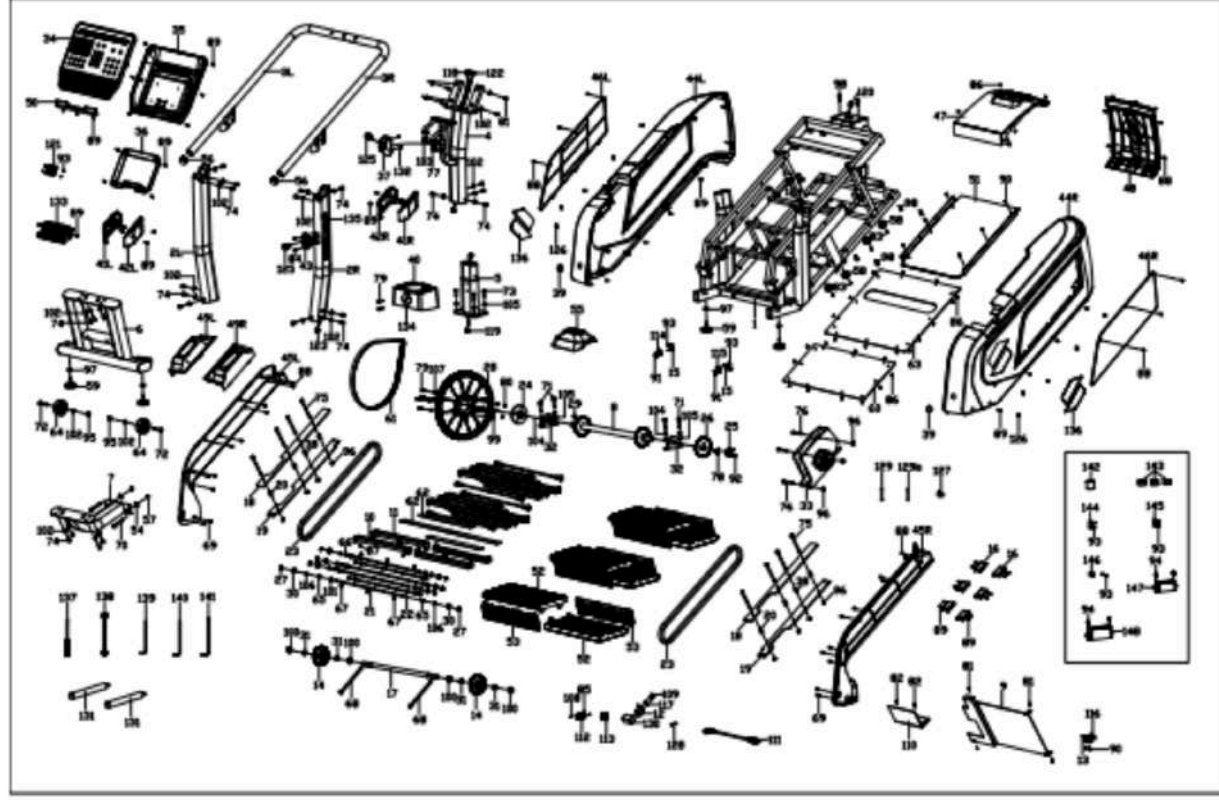

DELELIST

Part No.	Description	Qty	Part No.	Description	Qty
1	Main frame	1	34	LED Computer upper cover	1
2L	Upright tube-Left	1	35	Computer rear cover	1
2R	Upright tube-Right	1	36	Computer rear cover adornment	1
3L	Handrails-Left	1	37	Switch base 1	1
3R	Handrails-Right	1	38	Support sleeve 2	2
4	Upper Console mast	1	39	Hole plug	2
5	Lower Console mast	1	40	Bottle/Phone Holder	1
6	Base frame	1	41L	Handle outer cover-Left	1
7	Strengthens base frame	1	41R	Handle outer cover-Right	1
8	Front roller	1	42L	Handle inner cover-Left	1
9	Baffle	1	42R	Handle inner cover-Right	1
10	Stair support 1	6	43	Switch base 2	1
11	Stair support 2	6	44L	Protective cover-Left	1
12	Switch fastener	1	44R	Protective cover-Right	1
13	Light sensor bracket	1	45L	Inner protective cover-Left	1
14	Rear gear	2	45R	Inner protective cover-Right	1
15	Infrared fastener	2	46L	Exterior protective cover-Left	1
16	Cover fixing	6	46R	Exterior protective cover-Right	1
17	Rear roller shaft	1	47	Upper protective cover	1
18	Guide	2	48	Rear protective cover	1
19	Guide2	2	49L	Decorative cover-Left	1
20	Support sleeve 1	6	49R	Decorative cover-Right	1
21	Bearing connecting shaft	12	50	Phone holder 2	1
22	Stair connecting shaft	6	51	Middle baffle	1
23	Chain	2	52	Stair 1	6
24	Pulley shaft sleeve	1	53	Stair 2	6
25	Emergency stop plate sleeve	1	54	Arc washer D10	2
26	Emergency stop plate	1	55	Console mast decorative cover	1
27	Clip	24	56	End cap of handrail	2
28	Belt pulley	1	57	Nut M10	2
29	Flat key 1	1	58	Flat foot pad	4
30	Bearing 608Z	24	59	Adjustable foot pad	4
31	Bearing 6004	4	60	Bottom baffle	1
32	KP005 pedestal bearing	2	61	Belt	1
33	Brake combination	1	62	EVA silencing pad	12
63	Bottom baffle 2	1	101	E-type snap ring Φ7	18
64	Roller	2	102	Lock washer Φ10	26
65	Stair spacer 1	12	103	Lock washer Φ8	4
66	Stair spacer 2	12	104	Spring washer Φ10	4
67	Wear washer	30	105	Flat washer Φ10	8
68	Hex socket cap screw M10*170	2	106	Flat washer Φ8	24
69	Cross countersunk tapping screw ST5.0*25	2	107	Flat washer Φ6	4
70	Hex socket cap bolt M10*65	2	108	Hex nut M3	2
71	Hex socket cap bolt M10*35	4	109	Cross screw M4*40	2

DELELIST

72	Hex bolt M10*45	2	110	Controller	1
73	Hex socket screw M10*30	4	111	Power cord	1
74	Hex socket screw M10*20	24	112	Switch	1
75	Hex socket cap screw M8*110	8	113	Power socket	1
76	Hex socket cap screw M8*75	3	114	Infrared emitter	1
77	Hex bolt M8*20	4	115	infrared receiver	1
78	Slotted flat point set screw M4*5	3	116	Photoelectric sensor 1	1
79	Hex socket cap screw M6*25	6	117	Flat washer D4	2
80	Slotted flat point set screw M5*10	3	118	Console upper wire	1
81	Cross screw M5*15	8	119	Console middle wire	1
82	Cross screw M4*15	2	120	Console lower wire	1
83	Crosstapping head screw M6*15	4	121	Socket board	1
84	Cross countersunk head screw M4*15	2	122	Emergency switch wire 1	1
85	Cross countersunk head screw M3*15	2	123	Emergency switch lower wire 2	1
86	Cross tapping screw ST4.0*12	30	124	Emergency switch upper wire 2+Emergency switch middle wire 2	1
87	Cross tapping screw ST4.0*10	24	125	Emergency stop	2
88	Cross countersunk tapping screw ST4.0*16	33	126	Plastic hole cap 10*8.0	10
89	Cross tapping screw ST4.0*16	39	127	Photoelectric sensor 2	1
90	Cross screw M4*10	8	128	Fuse	1
91	Cross screw M3*15	4	129	The wire connecting the driver to the electro magnet	1
92	Cross screw M3*8	3	129b	The wire connecting the driver to the brake disc	1
93	Cross tapping screw ST2.9*9.5	40	130	Distance sensor	1
94	Cross screw M4*8	14	131	Transport handle	2
95	Nylon nut M10	2	132	Cross tapping screw ST4.0*8	2
96	Nylon nut M8	11	133	Phone holder 1	1
97	Hex thin nut M10*5	4	134	Small S logo on bottle(optional)	1
98	Hex socket cap screw M8*250	6	135	STEPR logo on upright post (optional)	2
99	Nylon nut M6	4	136	Big S logo	2
100	Outer snap ring Φ 20	4	137	Cross screwdriver	1
138	S17 Wrench	1	144	Type-C charge port (optional)	1
139	Allen wrench S5	1	145	USB port/Headphone jack(optional)	1
140	Allen wrench S6	1	146	USB port(optional)	1
141	Allen wrench S8	1	147	Filter(optional)	1
143	Magnetic ring 2 (optional)	3	148	inductance filter (optional)	1



© STEPR 2024, | STEPR, INC. Alle rettigheter forbeholdt.
getstepr.com